


## Drift & skötselinstruktioner

### LinTec CombiKassett K47 / K60 Reglerbar

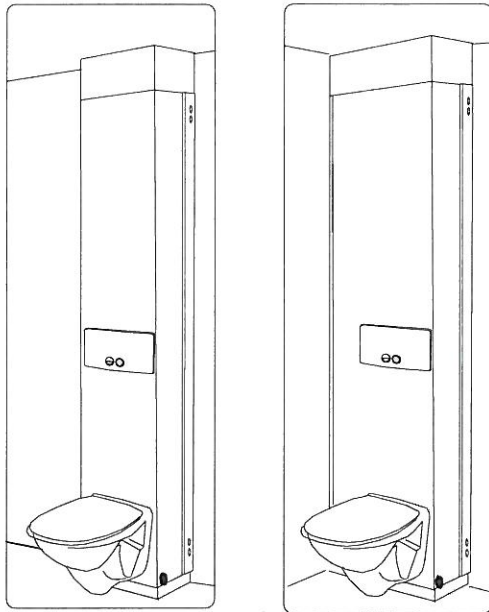

K47 std

K60 std

#### Rengöring av lackerade ytor

Fronterna är lackerade med vit pulverlack. Rengöring sker bäst med vanligt vatten och ett mildt diskmedel.

Undvik repande rengöringsmedel och slipsvampar.

Vid svåra fläckar kan rödsprit användas. Undvik aceton som löser lacken.

#### Avstängning av vatten till badrummet

Avstängningsventiler kan vara placerade i sidan på kassetten eller finnas monterade innanför frontluckan.

#### Läckageindikering

Kassettbotten är försedd med läckageindikering under sockelplåt vid golv.

Om vatten observeras på golvet kan detta bero på läckage på installationen i kassetten och fastighetsskötaren bör därför kontaktas för kontroll och åtgärd.

#### Service av spolcistern

Spolcisternen är åtkomlig för service genom spolknappsluckan. Borttagning av luckan samt service utförs enligt instruktioner nedan.

#### Reservdelar till spolcistern

Se separat reservdelsförteckning IFÖ-cistern. ( [www.lintec.se/](http://www.lintec.se/) dokumentation )


#### Service av övrig installation i kassett

Hela installationen är åtkomlig genom att kassettfronten tas bort.


Demontera WC-skålen. Fronten sitter fast med magneter och tas bort genom att fatta tag om sidorna upptill på fronten och dra fronten utåt.

Innan fronten ställs åt sidan lossas luftslangarna till spolknapparna. Återmontering sker på omvänt sätt. Se till att slangarna kommer på rätt plats. På cisternlocket finns markeringar för hel- och halvspolning.

#### Borttagning / montering spillucka

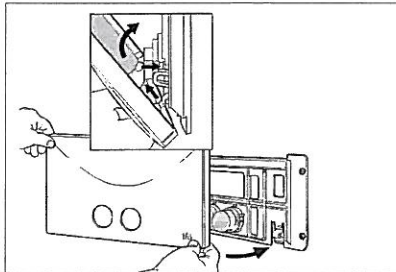

Vid demontering av spolplattan dras spolplattan utåt. Vid återmontage trycks frontluckan fast genom att underkanten hakas fast under luckhållarens plastfjädrar. Lyft luckan utåt och uppåt så att överkanten kommer i läge mot väggen och sänk sedan luckan.

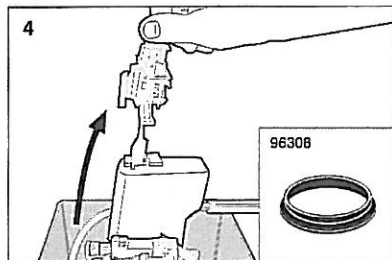

Lyft upp hela utloppsventilen och byt vid behov ventillringen 96308.


#### Inställning av spolvattenmängd

Vid leverans är cisternen inställd för en spolvolym på 4 liter vid hel och 2 liter vid halv spolning. (96576) Vid behov kan omställning till andra spolvolym göras enligt vidstående tabell.


Gör så här:

Lyft upp utloppsventilen enligt anvisningen. Frigör flottörhaken och skjut flottören uppåt för mindre och nedåt för större spolvolym.

#### Service av spolcistern

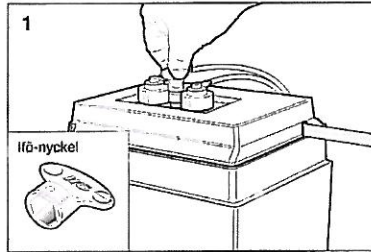

Lossa lockmuttern med IFÖ-nyckel eller 12 mm ringnyckel och lyft av locket.

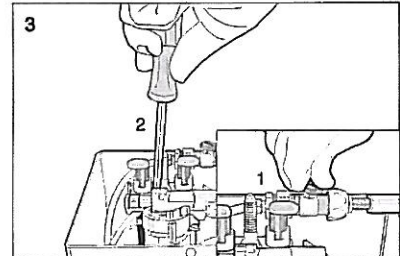


Stäng ventilen till cisternen. Lossa utloppsventilen genom att försiktigt bryta loss den med en skruvmejsel.

#### Återmontering

Återmontering görs i omvänd ordning.

Luftslangarna kan skadas vid demonteringen. Klipp därför bort ca 10 mm före återmontering.

#### Byte bälg till WC-anslutning

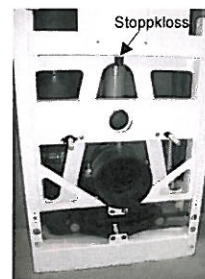

Demontera stoppklossen ovanför det bärande oket och skruva upp oket till maximalt läge. Lossa slangklammerna till bälgan och ta ut bälgan. Återmontering av ny bälg görs i omvänd ordning.

Spolvolym liter		Flottörhakens läge	
Hel	Halv	Mörkgrå	Ljusgrå
3,0	2,0	2,0	2,0
3,5	2,0	3,5	2,0
4,0	2,0	5,0	2,0
6,0	3,0	9,5	4,0

#### WC-anslutning till reglerbar skål

