


Drift & skötselinstruktioner

LinTec CombiModul / schakt Std

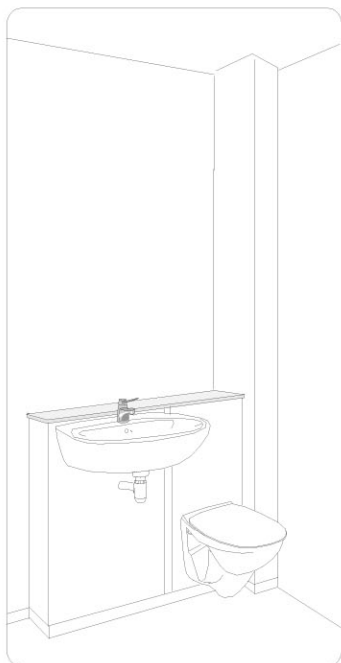

Rengöring av lackerade ytor

Fronterna är lackerade med vit pulverlack. Rengöring sker bäst med vanligt vatten och ett mildt diskmedel.

Undvik repande rengöringsmedel och slipsvampar.

Vid svåra fläckar kan rödsprit användas. Undvik aceton som löser lacken.

Avstängning av vatten till badrummet

Avstängningsventiler är placerade under toppskivan. Skivan är monterad med kardborrband. Ta tag i skivans framkant och fäll upp den mot vägg. Om det är en marmorskiva, tänk på att hantera den försiktigt eftersom den lätt kan gå av.

Läckageindikering

Modulen är försedd med läckageindikering under frontpanelen.

Om vatten observeras på golvet kan detta bero på läckage på installationen i modulen och fastighetsskötaren bör därför kontaktas för kontroll och åtgärd.

Service av spolcistern


Spolcisternen är åtkomlig för service genom att toppskivan tas bort.

Service av övrig installation i kassett

I de flesta fallen är kopplingar och ventiler åtkomliga för service genom att ta bort toppskivan. Vid behov kan dock hela installationen göras åtkomlig genom att modulfronten tas bort. Demontera WC-skålen och spolknappen. Ta bort luftslangarna. Fronten hakas av. Vid behov demonteras även tvättställsfronten. Den lyfts ca 3 mm och hakas av. Schaktfronten lyfts ca 3 mm och lyfts av.


Återmontering sker på omvänt sätt. Börja med att haka fast frontens nederkant. Se till att slangarna kommer på rätt plats. På cisternlocket finns markeringar för hel- och halvspolning.

Borttagning spolknapp

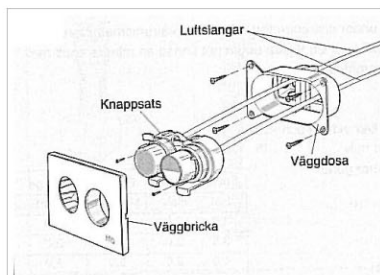


Drag ut väggbrička och lossa skruvarna till väggdosan. Snäpp loss tryckbälgarna från cisternlocket. Vid återmontering se till att hel- och halvspolning kommer på rätt plats. Se symboler på cisternlocket.


Service av spolcistern

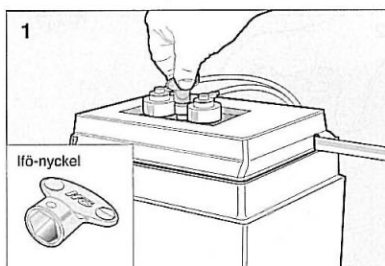


Lossa lockmuttern med IFÖ-nyckel eller 12 mm ringnyckel.

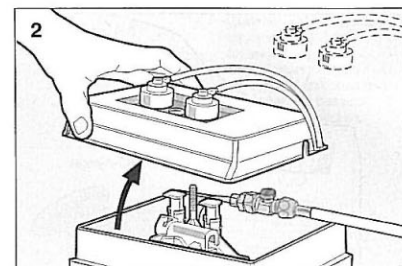

Lyft av locket.

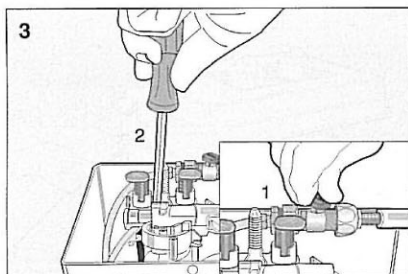

Stäng ventilen till cisternen. Lossa utloppsventilen genom att försiktigt bryta loss den med en skruvmejsel.

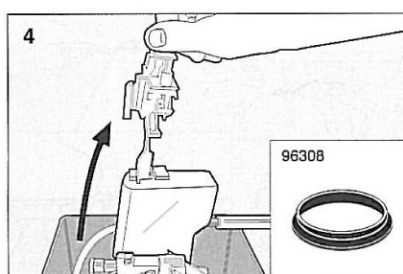

Lyft upp hela utloppsventilen och byt vid behov ventilringen 96308.

Återmontering

Återmontering görs i omvänd ordning.

Luftslangarna kan skadas vid demonteringen. Klipp därför bort ca 10 mm före återmontering.

Inställning av spolvattenmängd

Vid leverans är cisternen inställd för en spolvolyv på 4 liter vid hel och 2 liter vid halv spolning. (96576) Vid behov kan omställning till andra spolvolymer göras enligt vidstående tabell.

Gör så här:

Lyft upp utloppsventilen enligt anvisningen.

Frigör flottörhaken och skjut flottören uppåt för mindre och nedåt för större spolvolyv.

Spolvolyv liter		Flottörhakens läge	
Hel	Halv	Mörkgrå	Ljusgrå
3,0	2,0	2,0	2,0
3,5	2,0	3,5	2,0
4,0	2,0	5,0	2,0
6,0	3,0	9,5	4,0

