


## Drift & skötselinstruktioner

### LinTec CombiSchakt Std

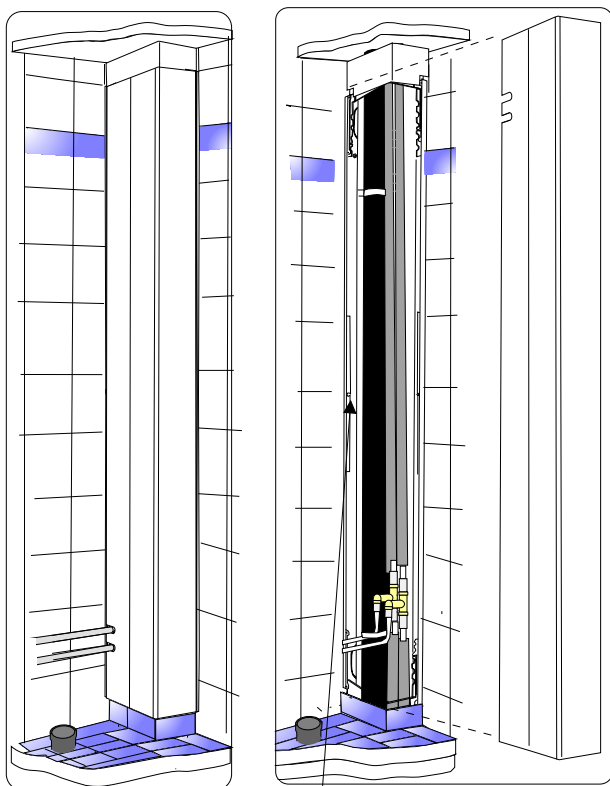

#### Rengöring av lackerade ytor

Fronten är lackerad med vit pulverlack. Rengöring sker bäst med vanligt vatten och ett mildt diskmedel.

Undvik repande rengöringsmedel och slipsvampar.

Vid svåra fläckar kan rödsprit användas. Undvik aceton som löser lacken.

#### Läckageindikering

Schaktet är försett med läckageindikering. I underkant på fronten finns en ventilationspringa där även vatten kan komma ut om läckage skulle uppstå på installationen i schaktet.

Om vatten observeras på golvet kan detta bero på läckage på installationen i schaktet och fastighetskötare bör därför kontaktas för kontroll och åtgärd.

#### Service av installation i schakt

Installationen är åtkomlig för service genom att fronten enkelt kan demonteras.

För demontering tas tag i underkanten på fronten som sedan lyfts ca 3 mm varefter fronten kan tas bort.

Återmontering sker i omvänd ordning.

Schaktets ram är försedd med ett urtag i vardera stolpen och frontkanten har låsskruvar som vid frontens montage i ramen skall fixeras i urtagen. ( se detaljbild )

Vid återmontage kontrolleras att låsskruvarna fastnar i urtagen.

