

Combi RadiatorSchakt VRA3022

Monteringsanvisning



Dessa produkter är anpassade till Branschregler Säker Vatteninstallation. LinTec Combisystem AB garanterar produkternas funktion om branschreglerna och monteringsanvisningar enligt nedan följs.

Allmän information

För information om effektuppgifter, användningsområden och mått, se produktblad "RadiatorSchakt VRA 3022".

Anslutning till centralvärmesystem

OBS! Radiatorfronten får endast användas i centralvärmesystem. Anläggningen skall vara utförd på samma sätt som för konventionella stålradiatorer.

Leveransspecifikation

Radiatorn levereras integrerad i schaktfronten i höger- eller vänsterutförande. Fronten levereras med monterade 3/8" proppar samt luftnippel i överkant samt 2 st konnippel 3/8" i frontens nederdel.

Montering schaktram

Schaktramen monteras enligt monteringsanvisningar för schakt "MA Schakt Typ VS" för fristående schakt och för schakt kopplat till modul, enligt anvisning "MA Schakt Typ VS-WC-M"

Installation

Installation i fristående schakt utförs i enlighet med anvisningar

"IA RadiatorSchakt typ VRA-F"

Installation i schakt kopplade med modul görs enligt anvisningar

"IA RadiatorSchakt typ VRA-WCM"

Montering front

Montera fronten och lås med skruv och underläggsbricka. Tryck fast skruvamas täcklock.


OBS! Vid kakelsättning på front, se separat monteringsanvisning.

Radiatorventiler

Ventilerna ansluts med 12 mm kopparrör från värmestam. Inloppsventil överst, retur underst. Lufta radiatoren och gör erforderlig inreglering.


Montering takanslutningsplåt

Anslutning mot befintligt tak

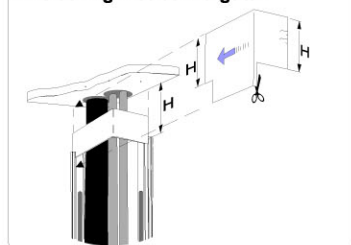


Klipp ur för stolpar och radiator topp.

Skruva fast

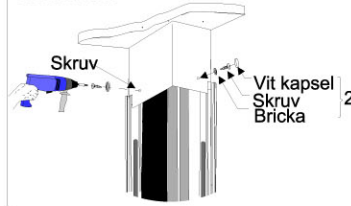



Förborra med borrh 3,5 och skruva fast med medföljande skruv

Undertaksanslutning

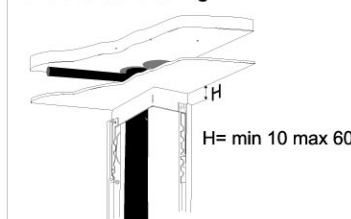

Vid undertak kan takanslutningen slopas. Tak monteras mot schakttopp.

Håltagning i front för rör

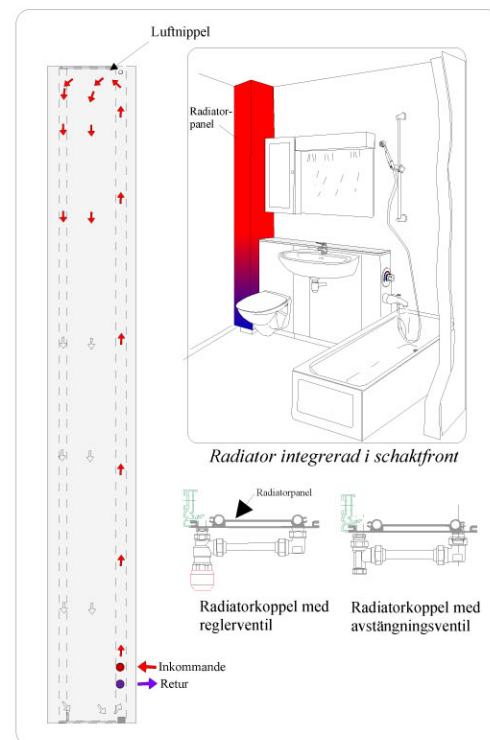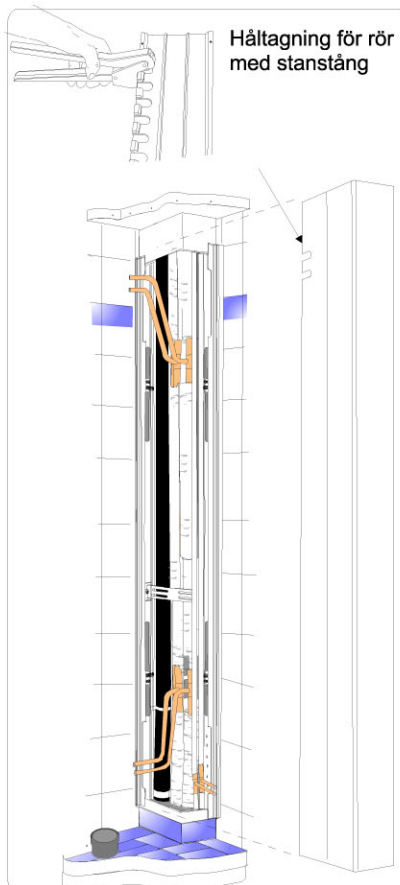

Frontmontage

