

# 100 % vannskadesik

## Vannskadesikre installasjoner i våtrom

FFV Fagråd for Våtrom har utarbeidet regler for vannskadesikre våtrom (våtromsnormen). Dersom våtrommet bygges opp etter våtromsnormen får man et vannskadesikkert våtrom. Ofte skades det nye tetningssjiktet allerede før ferdigbefaring av de cirka 18 skruer hull som trengs for å feste WC-stol, vaskeservant, blander og rør ved tradisjonell installasjon.

## LinTecs unike system for vannskadesikkerhet

Med LinTecs 0-visjon er målet å helt unngå hull i det nye tetningssjiktet – og det målet har vi nådd!


## Vannskadesikre sjakter og moduler

For best mulig vannskadesikkerhet monteres modulene før tettesjiktet utføres. Modulene har tette bak- og bunnstykker og settes sammen med pakningslister i sidene. Eventuelt lekkasjevann ledes ut


på golvet i våtrommet uten at veggen eller bjelkelaget skades. For å slippe problem med kondensfuktighet er moduler og sjakter konstruert slik at luften kan sirkulere. Dette innebærer også at kondensisolering kan sløyfes på vannledningene.

## Vannskadesikre kassetter


Før kassetten monteres skal veggen bak forsegles mot fuktighet. Kassettbunnen støpes med betong opp til overkant av sokkelbunn. Forsegling av bunnen gjøres

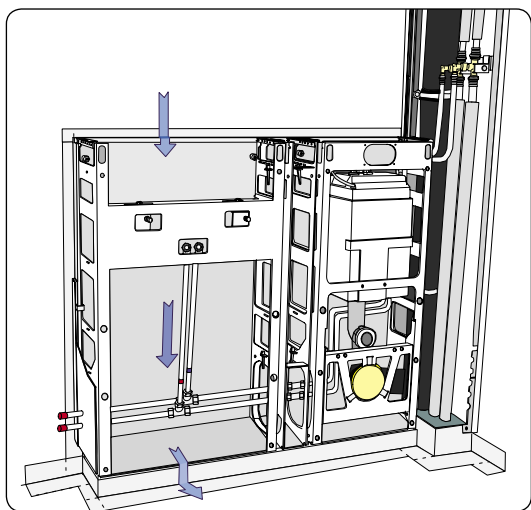

LinTecs moduler har egne tetningssjikt og utgjør en integrert del av våtrommets tetningssjikt. Samme system som for golv- og vegghjørner brukes mot modulene. Sjaktbunnen tettes med CombiTett

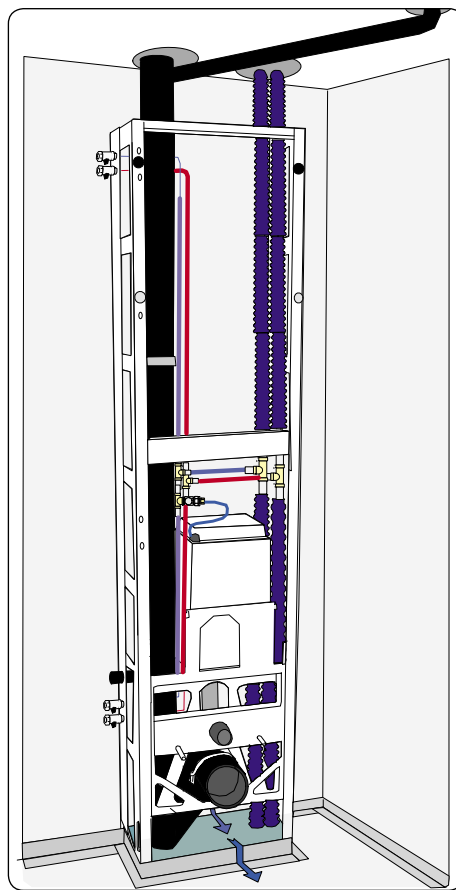

K47 med oppbrettet tetningssjikt og bunn tettet med CombiTett

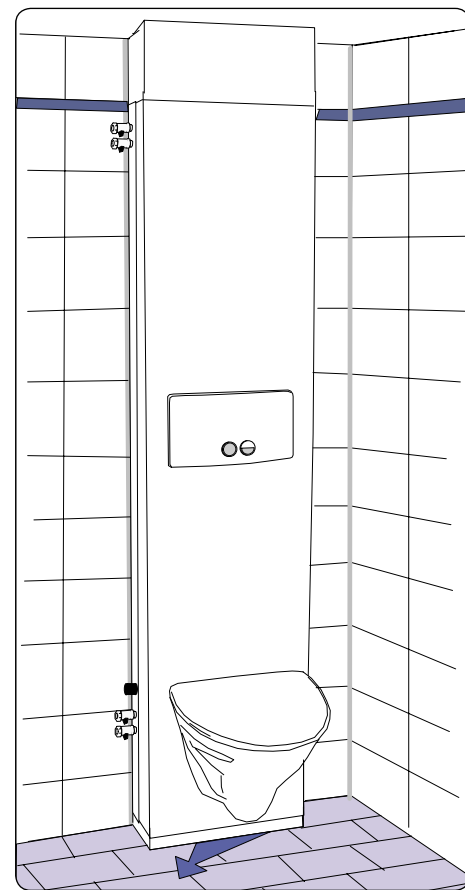

Ved eventuell lekkasje kommer indikasjon ved at vannet renner ut under sokkelplaten

# 100

# ker



siden med CombiTett (se side 21).  
Tetningssjiktet brettes opp 70 mm på kassettsokkelen. Etter flissetting legges en bunnfylt mykfuge ut ved kassettsidene.

## Vannskadesikker installasjon


Som ekstra beskyttelse mot lekkasje brukes presskoblinger på alle formonterte rør til sjakt, moduler og kassetter.

## Tilgjengelig tross flislagt


Combisystemet er konstruert for at

installasjoner skal være tilgjengelig for fremtidig vedlikehold og utskiftning. Det gjelder også flisbelagte fronter. I modulene er installasjonen alltid lett tilgjengelig under topp-platen.

CombiKassett K47/K60 flis kan som tillegg monteres med demonterbar nedre frontplate så installasjonen er tilgjengelig uten at hele fronten behøver å rives.

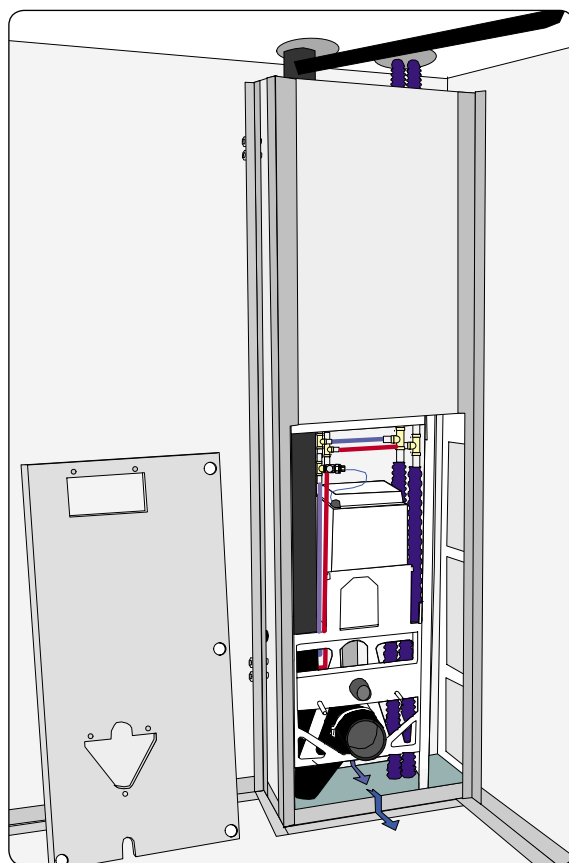

*K60 med demonterbar nedre frontdel. Tetningssjikt lagt direkte mot stativ. Nedre frontdel fuktighetsperret på begge sider. Bunnen tettet med CombiTett*

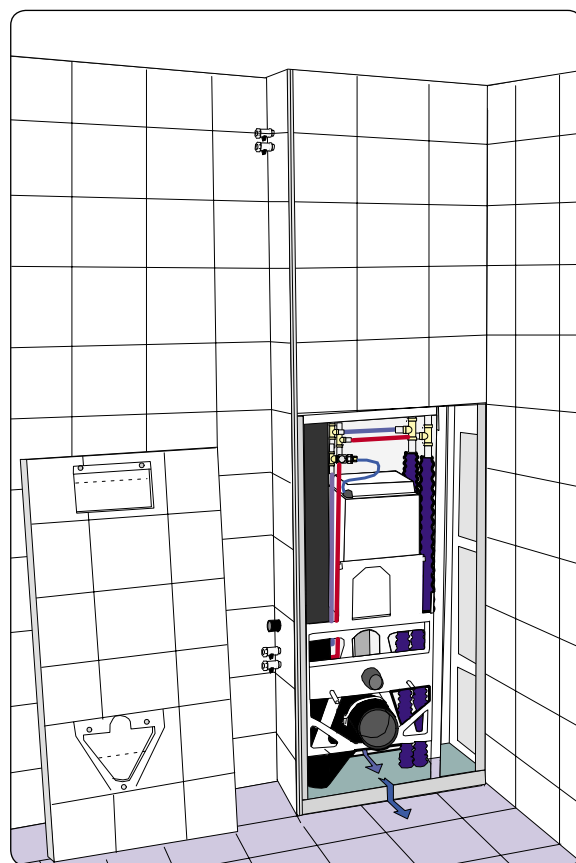

*Ved eventuell lekkasje kan feilen rettes uten at hele fronten behøver rives. Installasjonen er tilgjengelig ved at nedre frontdelen demonteres*

