

LinTec CombiModuler

Tätning av rörgenomföring i golv

Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. LinTec Combisystem AB garanterar produktens funktion om branschreglerna och denna monteringsanvisning följs.




Allmänna anvisningar

Normalt bör vatten och avlopp till modulerna anslutas från sidan av modulen eller bakifrån. Om anslutning görs från golv är det lämpligast att gå upp i TS-modulen eller en bred passmodul. När rören är dragna görs igjutting med betong samt försegling med CombiTät.


Igjutting med betong

Skär loss modulens botten tätning i den modul där rören går upp. Gjut i kring rören med betong med samma lutning som modulbotten.

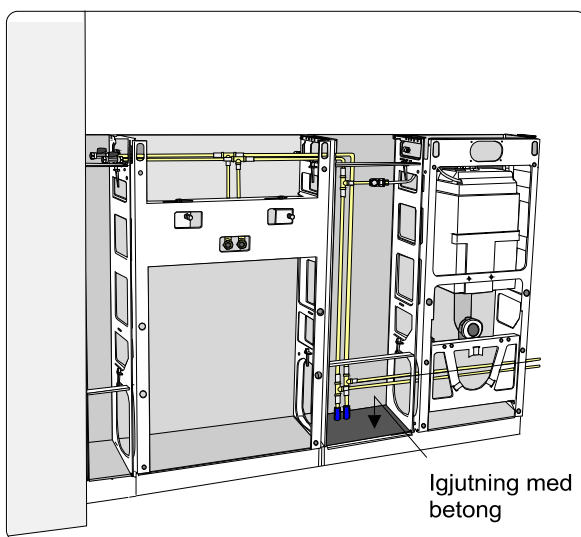

Försegling med CombiTät

Sedan betongytan torkat påförs CombiTät över hela ytan samt upp någon centimeter på bakstycket.

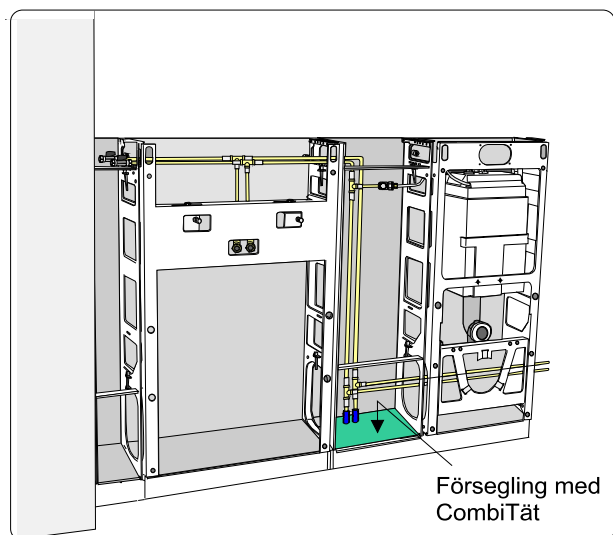

Montering avloppsrör

Efter igjuttingen monteras avloppsrören.

