

## LinTec CombiModuler

### Förberedelser för hörnmontering

Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. LinTec Combisystem AB garanterar produktens funktion om branschreglerna och denna monteringsanvisning följs.



#### Allmänna anvisningar


LinTec CombiModuler har täta bak- och bottenstycken. Modulerna dockas valentätt mot varandra. Normalt behöver därför inte vägg bakom moduler fuktspärras vid montage mitt på vägg. Vid montage i vagghörna eller stumt mellan två väggar, måste vagghörnen förses med fuktspärr där modulgavlarna möter vägg.

Före fuktspärr bör lagningar kring från schaktet utstickande rör utföras enligt bilder nedan, alternativt låter man schaktet vara öppet ut mot modulerna och med en gjuten schaktbotten 100 mm över golv.

Innan modulen ställs på plats förses modulens sidopackningar med en siliconesträng


#### Alternativ A

Lagning görs kring utstickande rör och väggen strykes sedan en gång med tätskikt.. (Avsättningsmått se nedan).

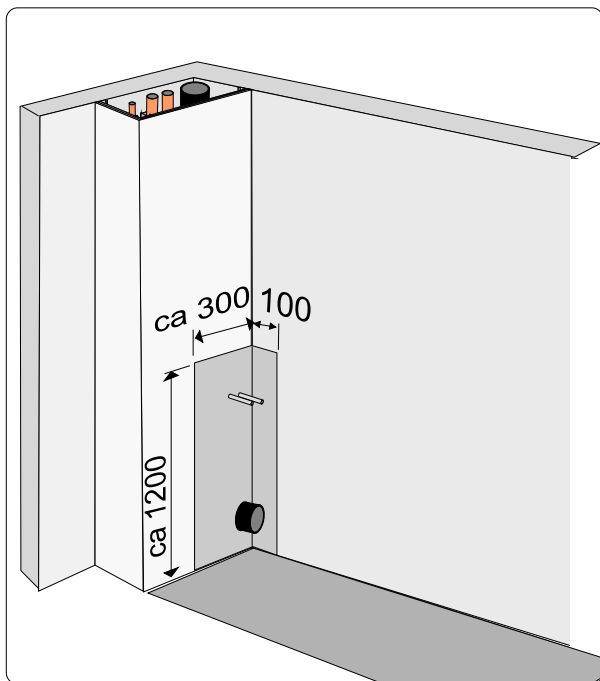

#### Alternativ B

En öppning görs i schaktväggen enligt bild nedan. Schaktbotten gjuts i med betong och avslutas med igjutning med flytspackel. Schaktbotten förseglas med CombiTät. Läckagevatten från schaktet kommer att rinna ut på badrumsgolvet via modulerna.

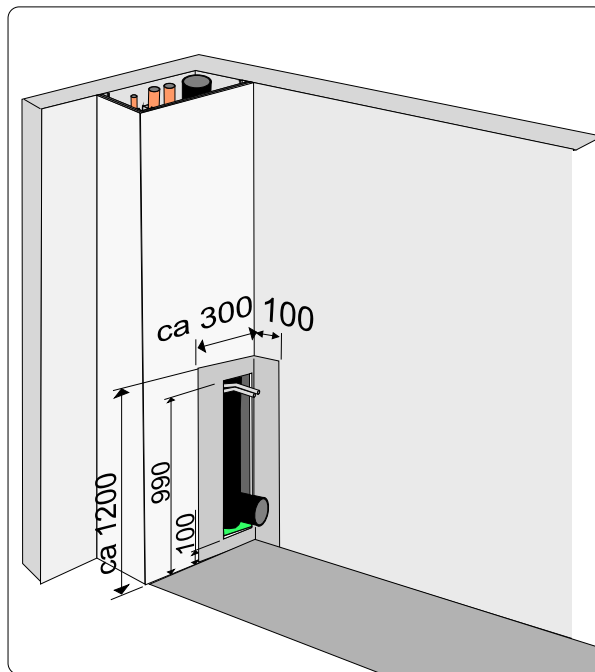

#### Avsättningsmått

