

# Radiatorschakt Typ VRA-F

## Installationsanvisning

Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. LinTec Combisystem AB garanterar produktens funktion om branschreglerna och denna monteringsanvisning följs.



### Montering avloppsrör

Montera avloppstammen med väggfästen  
 Avloppsavsättning för WC görs enligt VVS-handlingar.  
 Vid placering av golvbrunn beaktas att färdigt golv är lika med underkant schakt.

### Montering vattenrör och värmestam

Montera vattenrören. Stick in klammerflaggan i profilspåret och drag åt låsskruven. Vik klammerbanden runt rören och drag åt med skruven.

### Radiatoranslutning

Radiatorn ansluts med 12 mm kopparrör till ventilpaket. Reglerventilen monteras överst och trim- / avst-ventilen underst.


**OBS !** Radiatorn får endast anslutas till centralvärmesystem

### Rörutgångar



Rörutgångar finns upptill och nedtill åt två håll. Använd den blå fixeringsklammern för att säkra att rörens läge blir rätt i förhållande till frontens urtag.

### OBS !

Kontrollera med en rätskiva efter rörmontage att inte någon stolpe blivit krokig. Efterjustera vid behov.

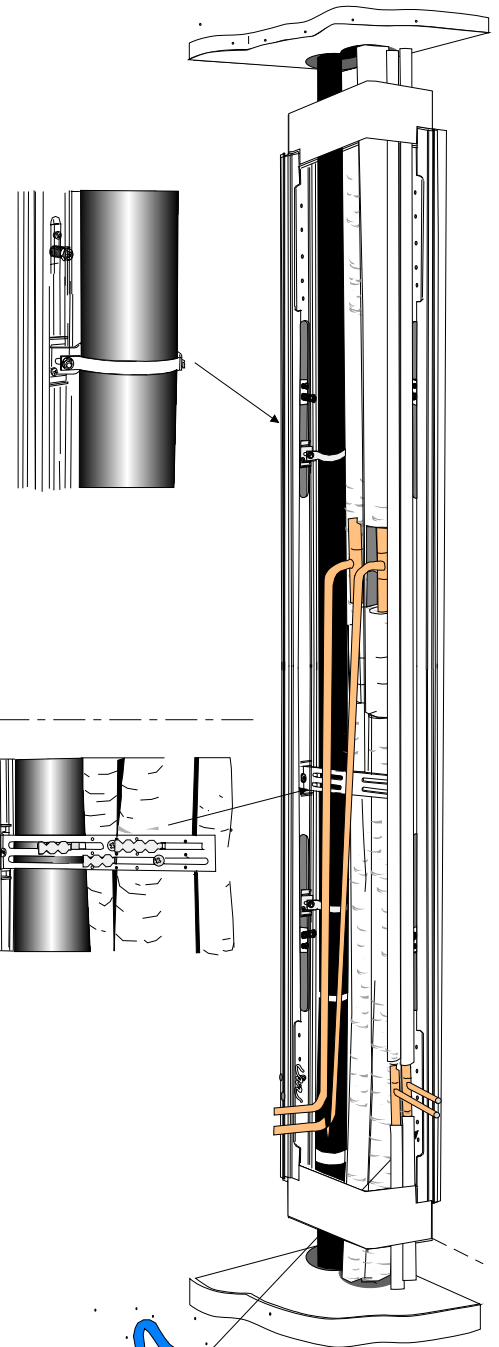

### Plan över schakt

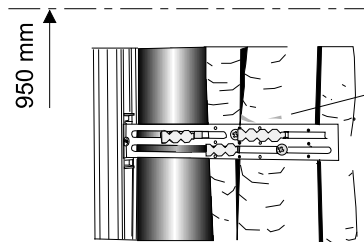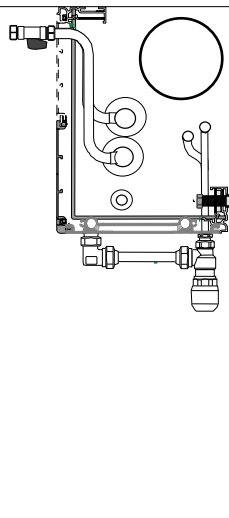


### Extra tillbehör

Vattenklammerflagga



Klammerstrips KS



Rörfixeringsbygel



Spax-skruv 6 x 90 med plugg  
 ( 4 st medföljer varje schakt)

