

CombiKassett Kakel K47

Monteringsanvisning för ventilationsgaller

Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. LinTec Combisystem AB garanterar produktens funktion om branschreglerna och denna monteringsanvisning följs.



BBR 2006, Åtgärder mot legionella, fukt och mögel

Enligt BBR 2006 skall åtgärder vidtas för att förhindra uppkomst av legionella genom värmespridning från tappvarmvatten till tappkallvatten. De åtgärder som vidtas är dels isolering av stamrören samt att installationen förläggs ventilerad. En ventilerad konstruktion minimerar även risken för kondensfukt och mögel. Kassetter som skall ha ytskikt av kakel bör därför förses med ventilationsgaller upptill samt nedtill så att luften i kassetten kan cirkulera. Om rummet förses med ventilerat undertak räcker det med ett ventilationsgaller nedtill på kassetten.

Montering ventilationsgaller


Ventilationsgaller monteras upptill på kassetts gavel och nedtill på fronten nära vägghörn.

Måttitningen visar grå zoner där det går bra att borra.

Läget på ventilen beror på vilken storlek av kakelplattor som används. Det kan vara lämpligt att plattsättaren tar hålet efter avslutad plattsättning och då borrar rakt igenom både kakelplatta och våtrumsskiva.

Alternativt görs hålet i våtrumsskivan innan plattsättning med anvisning från plattsättaren om läget för ventilen.

Storleken på hålen är ca 44 mm alternativt ca 70 mm beroende på vilken ventilstorlek som väljes.

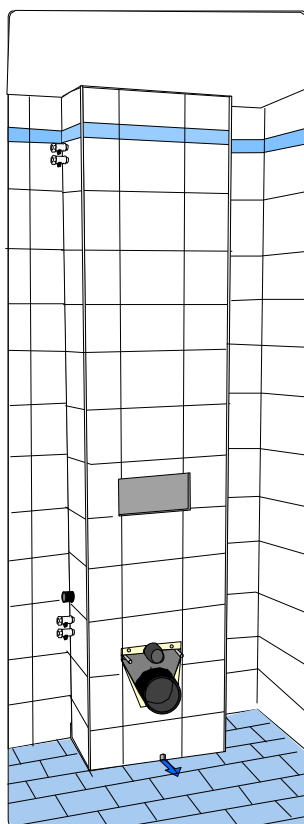


Galler på gavelsidor

Ventilationsgaller



Fresh 50 vit

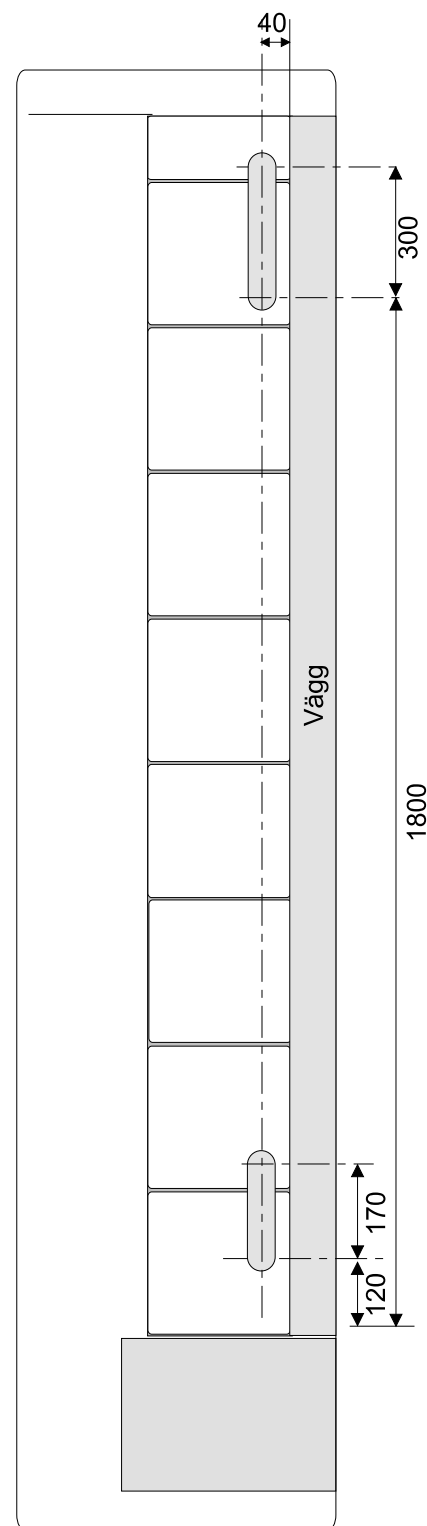

Håltagningszon gavel