

Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. LinTec Combisystem AB garanterar produktens funktion om branschreglerna och denna monteringsanvisning följs.



Mer dokumentation för produkten finns på www.lintec.se / dokumentation

Förberedelser

Borra hål


Borra 2 st stamhål enligt borrarplan från LinTec.

Putslaga

Putslaga och rikta bakomliggande vägg vid behov.


Fuktspärra

Applicera fuktspärr bakom kassetten och 20 cm ut på varje sida. Använd samma tätskikt som rummet i övrigt.

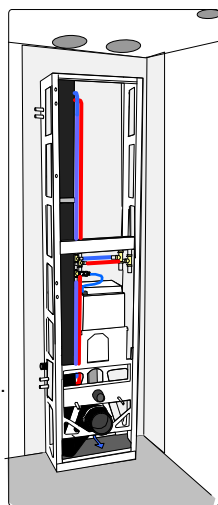

Montera kassett

Montera kassetten på vägg med 6 st skruv. För dåliga väggar finns fler fästhål. Använd upphängningshålen i form av nyckelhål som finns upptill på kassetterns baksida. Märk ut och sätt i två stycken skruv 1800 mm över golv och 428 mm c/c. Häng upp kassetten, rikta den i lod och sätt i de resterande skruvarna. Använd brickor 22x6 till skruvarna. Det är viktigt att kassetterns underkant är lika med höjden på färdigt spacklat betonggolv. Om kassetten står nära vägghörna måste gavelskivan skruvas fast innan kassettmontage. Om väggen är buktig, kontrollera vid monteringen att inte stativet deformeras vid åtdragningen av skruvarna.

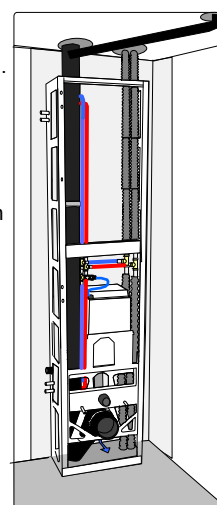

Montera stamrör

Montera skarvrör för avlopp samt vattenstammar. Fixera rören genom bjälkaget med Combi-bygel.

Ljudisolering skarvrör avlopp


Efter inkapning av skarvrör monteras ljudisolering och säkras med tejp. (Isoleringsens häftämne har 2 dygns härdningstid)

Brandstrypare

Montera brandstrypare enligt anvisningar från tillverkaren..

Gjutning stamhål


I samband med igengjutning av stamhålen gjuts kassettbotten. Stanna ca 10 mm från överkant sockelbalk. Därefter gjuts med flytspackel till överkant sockelbalk.

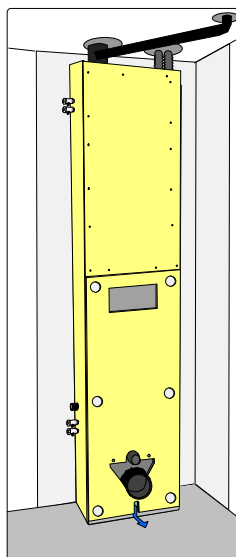

Montering frontsats

Fronterna fästes med skruv i förborrade hål. Gipsskruv 25 mm med borspets skall användas. Använd snabbgående gips-skruvdragare.

Nedre frontsdivan skall gå att ta bort för framtida service och sitter fast med magneter. Montera först gavelskivorna. Ställ sedan nedre frontsdivan löst på pinnbultarna. Ställ övre frontsdivan på den nedre med en distans på ca 3 mm. Skruva fast övre frontsdivan. Demontera därefter nedre frontsdivan för tätskittsanlutning och försegling med CombiTät.

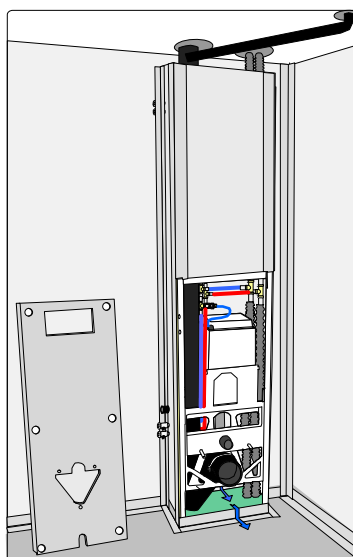

Tätskikt

Tätskiktet / plastmattan utförs enligt leverantörens anvisningar.

Plattsättaren / mattläggaren skall dra upp tätskiktet till ö.k sockelbalk och 70 mm upp på sidorna före montage av nedre frontsdiva.


Bottenförsegling

Försegla kassettbotten med LinTec CombiTät. Hela bottenytan till framkant sockelbalk skall tätas.

Inga hål för läckagevatten får finnas. (Se anvisning på CombiTät-flaska)

Montering frontlucka

Montera frontluckan och sätt i magneterna för låsning av luckan. Magneterna är med en skruv justerbara i djupled för att vid behov säkerställa anliggning mot stativet. Ett klickljud hörs när magneten häftar fast vid stativet på rätt sätt. Fäst fronten med skruv i hålen bakom skålen.

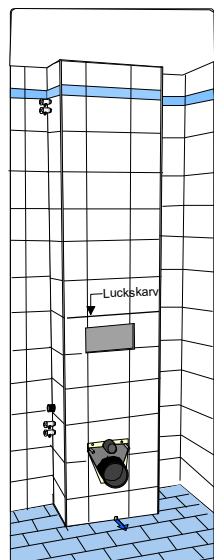

Plattsättning

Fogindelning

Eftersom nedre frontsdivan skall gå att ta bort utgår fogindelning från skarven mellan nedre och övre frontsdiva. Det kan innebära att nedersta plattstraden får skäras mot golv

Dräneringshål

Gör ett dräneringshål 20x30-90 mm vid golv mitt för hålet i frontsdivan. Se till att det U-formade urtaget inte fylls med fix.

Plattsättning

Börja med att sätta plattor och hörnprofil på gavlarna. Tänk på att hörnprofilen är perforerad och att kakelfix kan tränga igenom hålen vilket kan medföra att nedre frontsdivans kant "limmas" fast.


OBS! När gavlarna är kaklade skall därför kakelfix mellan P-list och kanterna på fronten skrapas bort så att inte fronten fastnar i fixet och försvårar borttagandet av fronten vid framtida service.

I Innerhörn används mjukfog. Övriga fogar utförs med vanlig kakelfog.

Rådgör med rörmontören för anvisning om plattsättning i anslutning till ramen för spolplattan. Ramen skall ligga utanpå kakelplattorna. Plattorna skall in bakom WC-skålen men frontskruvarna får ej överkaklas.

Klinkergolv

Fronten slutar 10 mm från golv. Klinkerplattorna skall gå in under skivan och frontkaklet. Om klinkerplattorna går mot fronten blir den svårare att demontera.

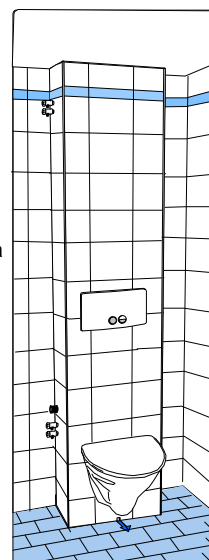

Komplettering

WC-skål

Kontrollera angivna kapmått för in- och utloppsrör samt bultlängdsmått. Smörj in packningar och montera skålen. (se anvisning lev skål)

Spolplatta

Fäst ramen med skruv och plugg. Anslut slangarna till cisternen. Markeringar för hel- / halspolning finns på cistern. Fäst frontplattan i ramen. (se IFÖ-anvisning)

Ventilationsgaller

Montera två stycken ventilationsgaller enligt anvisning från LinTec.

Service

Inspektion av kopplingar och ventiler samt service av cistern görs genom spolknappslocken.

Vid behov kan nedre frontdelen tas bort och återmonteras utan att kakel skadas.