

CombiKassett K47 std

Monteringsanvisning



Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. LinTec CombiSystem AB garanterar produktens funktion om branschreglerna och denna monteringsanvisning följs.

Förberedelser

Borra hål


Borra 2 st stamhål enligt borrarplan från LinTec.

Putslaga

Putslaga och rikta bakomliggande vägg vid behov.

Fuktspärra


Stryk fuktspärr bakom kassetten och 20 cm ut på varje sida.

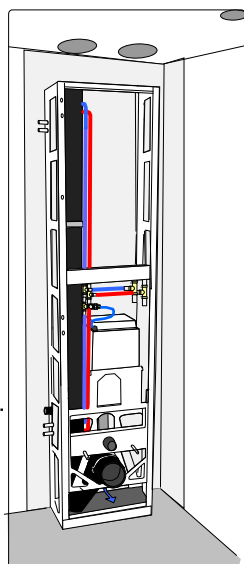

Montera kassett

Montera kassetten på vägg med 6 st skruv. Använd brickor 22x6 under skruvskallarna. Kassetten ska vara lika med höjden på färdigt golv.

Om väggen är buktig, kontrollera vid montaget att inte stativet deformeras vid åtdragningen av skruvarna.

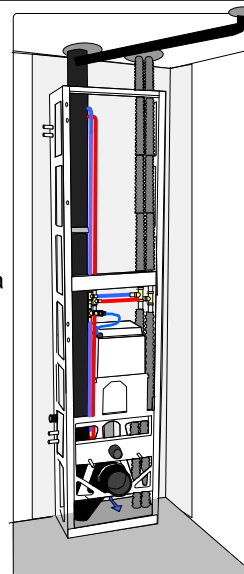

Montera stamrör

Montera skarvrör för avlopp samt vattenstammar.

Ljudisolering skarvrör avlopp


Efter inkapning av skarvrör monteras ljudisolering och säkras med tejp. (Tejpens häftämne har 2 dygns härdningstid)

Brandstrypare

Montera brandstrypare enligt anvisningar från tillverkaren.

Gjutning stamhål

I samband med igengjutning av stamhålen gjuts kassettbotten. Stanna ca 10 mm från överkant sockelbalk. Därefter gjuts med flytspackel till överkant sockelbalk.

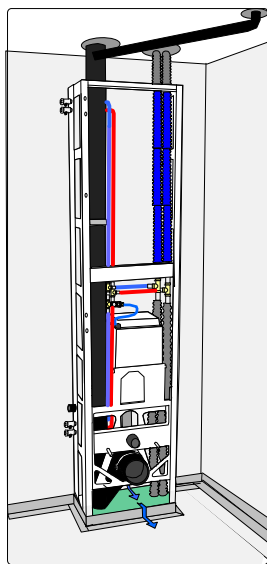

Tätskikt

Tätskiktet / plastmattan utförs enligt leverantörens anvisningar.

Plattsättaren / mattläggaren skall dra upp tätskiktet till ö.k sockelbalk och 70 mm upp på sidorna.

Bottenförsegling


Försegla kassettbotten med LinTec CombiTät. Hela bottenytan till framkant sockelbalk skall tätas.

Inga hål för läckagevatten får finnas. (Se anvisning på CombiTät-flaska)

Plattsättning

Vid plattsättning skall kakelplattorna stanna en fogbredd från sidolisterna. Vi överkant på sidolisterna skall kakelplattan skäras så att plattan går in ca 8 mm mot takanslutningsplåten.

Klinkerbeläggning skall stanna mot sockel. Ej klinker på sockel till kassett.

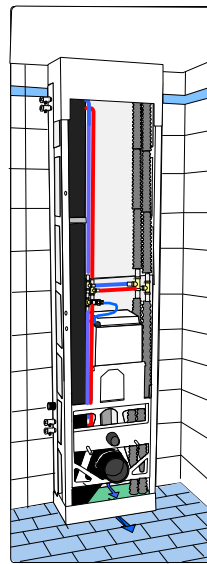

Takanslutning


Takanslutningsplåten skall föras in innanför sidolisterna och skjutas upp mot tak. Höga takplåtar kan behöva stödsruvar på insidan som mothåll för mjukfogning. Kontrollera med plattsättaren.

Sockelplåt

Ställ sockelplåten på klinkergolvet och skjut in den mot sockelbalken med sidorna innanför sidolisterna. Eventuellt läckagevatten skall kunna rinna ut under sockelplåten.

Mjukfogning

Bottnad mjukfog utförs mellan sidolister, takanslutningsplåt och kakel. **OBS!** Sockelplåt skall inte mjukfogas mot klinkergolv.

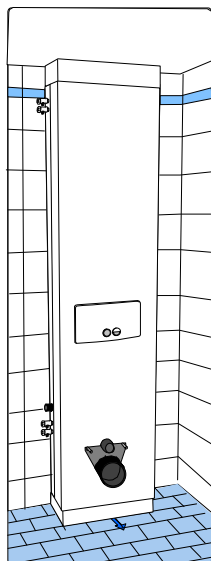


Front

Ställ fronten på på pinnbultarna ca 50 mm ut.

Anslut slangarna till spolknapparna. Markeringar för hel- / halvspolning finns på cistern.

Ta tag i sidorna upp-till på fronten och för in fronten med gavarna innanför sidolisterna. Lyft upp fronten och för den in mot stativet. Klart!

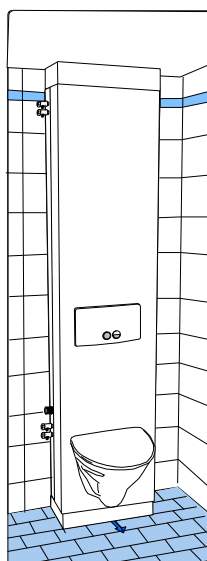

Komplettering

WC-skål

Kontrollera angivna kapmått för in- och utloppsrör samt bultlängdsmått. Smörj in packningar och montera skålen. (se anvisning lev skål)

Service

Inspektion av kopplingar och ventiler samt service av cistern görs genom spolknappsluckan.

Vid behov kan fronten enkelt tas bort. Lossa skålen och lyft av fronten.

(Ta tag i gavarna mitt på fronten och drag utåt tills magneterna släpper)

