

LinTec Combischakt Typ VS-WC med P-lås

Monteringsanvisning

Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. LinTec Combisystem AB garanterar produktens funktion om branschreglerna och denna monteringsanvisning följs.



Förberedelser

Borra hål

Borra 2 st stamhål enligt borrarplan från LinTec.

Putslaga



Putslaga och rikta bakomliggande vägg vid behov.

Fuktspärra

Stryk fuktspärre bakom schaktet och 20 cm ut på varje sida.

Montering schaktram

Montera ramen i lod. Ramens sockel skall vara i rät vinkel mot väggen. Endast justerhylsorna skall ha kontakt med väggen, i övrigt skall det vara en springa mellan vägg och stolpe. Underkant schaktram skall vara i nivå med färdigt golv.

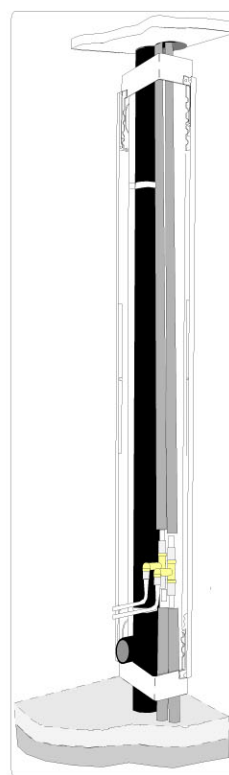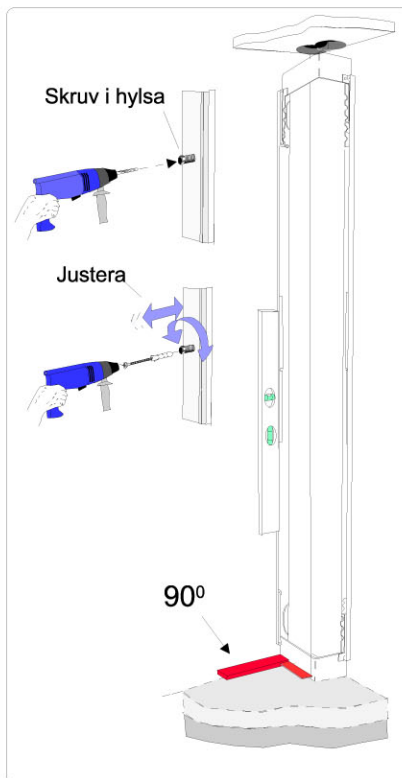


Montera stamrör

Montera stamrör enligt installationsanvisning.


Takanslutning

Takanslutningsplåten monteras innanför spärblecken och skjuts upp mot tak. Vid U-tak kan behövs inte plåten utan U-taket ansluts mot överkant schaktram. Lämna minst 10 mm mellan U-tak och överkant front för ventilering av schaktet.

Takanslutningsplåt

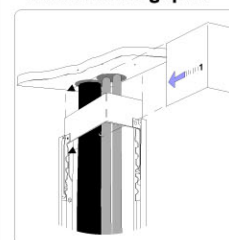

Undertaksanslutning

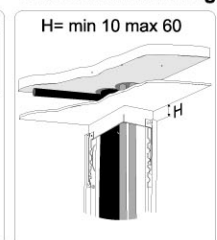

Gjutning stamhål

I samband med igengjutning av stamhålen gjuts Schaktbotten. Stanna ca 10 mm från överkant sockel. Därefter gjuts med flytspackel till överkant sockel.



Tätskikt

Tätskiktet / plastmattan utförs enligt leverantörens anvisningar.

Plattsättaren / mattläggaren skall dra upp tätskiktet 100 mm till ö.k sockel.

Bottenförsegling

Försegla kassettbotten med LinTec CombiTät. Hela botten-ytan till framkant sockel skall tätas. Inga hål för läckagevatten får finnas. (Se anvisning på CombiTät-flaska)

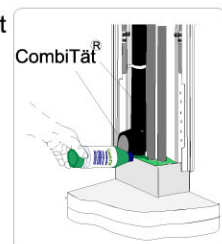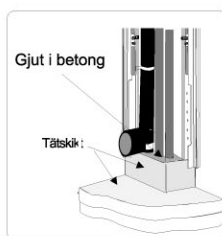

Plattsättning

Vid kakelsättning mot schakt och takanslutningsplåt lämnas en springa för en bottnad mjukfog.

Vid överkant ramstolpar görs urtag i kakelplattan så att kakelplattan når in mot takanslutningsplåten.

Klinker monteras på sockeln med överkant plattor inte högre än underkant stolpar.

Hål för rör i front

Hål för rörutgångar i fronten tas med Combi Stansång.

Frontmontage

Fronten hakas på plats.



Verktyg

Håltagning i schaktfronter och takanslutningsplåtar görs enkelt med LinTec stanstång



Service

För inspektion av kopplingar och ventiler kan hela installationen friläggas genom att fronten hakas av. Lyft fronten 3 mm och lyft bort den.