

#### LinTec CombiKassett K47 / K60 och K70 Kakel

CombiKassett K47 är en mittställd kassett 47 cm bred. K60 och K70 är hörnställda och 60 respektive 70 cm breda. Principen för borttagning av nedre fronten är lika för alla typer.

#### Avstängning av vatten till badrummet

Avstängningsventiler kan vara placerade i sidan på kassetten eller finnas monterade innanför frontluckan.

#### Läckageindikering

Kassettbotten är försedd med läckageindikeringshål vid golv. Om vatten observeras vid indikeringshålet kan detta bero på läckage på installationen i kassetten och fastighets-skötaren bör därför kontaktas för kontroll och åtgärd.

#### Service av spolcistern

Spolcisternen är åtkomlig för service genom spolknappsluckan. Borttagning av luckan samt service utförs enligt instruktioner nedan.

#### Service av övrig installation i kassett

Kopplingar, ventiler och cisternen är åtkomliga för service genom hålet för spolknappen. För byte av cistern eller annan mer omfattande åtgärd kan nedre frontdelen tas bort.

#### Demontering av nedre frontskiva

Demontera WC-skålen. Lossa eventuella skruvar bakom WC-skålen.

Ta bort spolplatta med ram.

Lossa luftslangarna till spolplattan.

Rensa fogen ovanför spolplattan och sätt in spetsen på en Morakniv mellan stativets framkant och insida frontskiva och bryt försiktigt tills magneterna släpper.


Om inte fronten lossnar kan kakelfix vid montering av hörnprofilen kommit i kontakt med frontkanten och orsakat att fronten fastnat. I så fall måste dom vertikala fogarna rensas med bladet på en Stanleykniv med fast blad.

Fogen skall rensas till ett djup av 15 mm ända in till stativet tills det är bara magneterna som håller fronten. Prova då och då att lossa fronten genom att vrida på knivbladet.

För K60 skärs den vertikala mjukfogen i innerhörnan upp med en s.k Stanleykniv med tunt blad doppat i tvålvatten.


Återmontering sker på omvänt sätt. Se till att slangarna kommer på rätt plats.

På cisternlocket finns markeringar för hel- och halvspolning. Återställ kakelfogen.

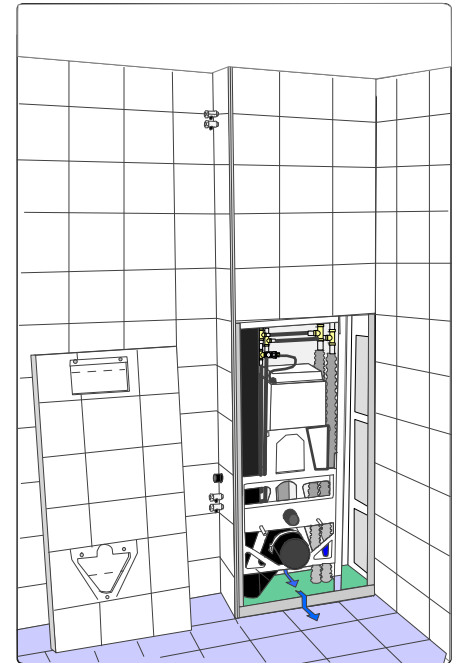


K60 Kakel

#### Demontering lucka

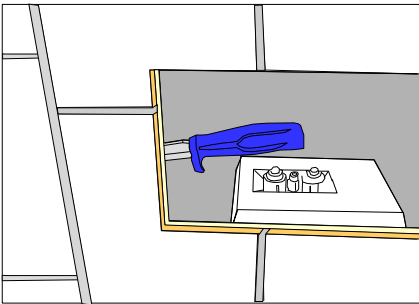


Tryck in spetsen på ett knivblad mellan stativ och insida lucka så släpper magneterna.

#### Borttagning / montering spillucka

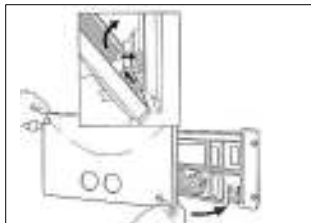


Vid demontering av spolplattan dras spolplattan utåt. Vid återmontage trycks frontluckan fast genom att underkanten hakas fast under luckhållarens plastfjädrar. Lyft luckan utåt och uppåt så att överkanten kommer i läge mot väggen och sänk sedan luckan.


#### Service av spolcistern

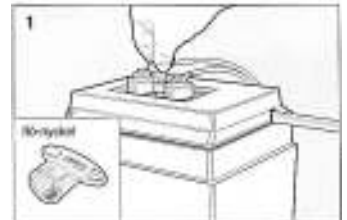

Lossa lockmuttern med IFÖ-nyckel eller 12 mm ringnyckel.

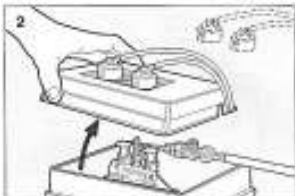

Lyft av locket.

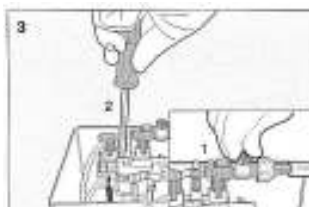

Stäng ventilen till cisternen. Lossa utloppsventilen genom att försiktigt bryta loss den med en skruvmejsel.



Lyft upp hela utloppsventilen och byt vid behov ventiltringen 96308.

#### Inställning av spolvattenmängd

Vid leverans är cisternen inställd för en spolvolym på 4 liter vid hel och 2 liter vid halv spolning. (96576) Vid behov kan omställning till andra spolvolymmer göras enligt vidstående tabell.

Gör så här:

Lyft upp utloppsventilen enligt anvisningen. Frigör flottörhaken och skjut flottören uppåt för mindre och nedåt för större spolvolym.

Spolvolym liter		Flottörhakens läge	
Hel	Halv	Mörkgrå	Ljusgrå
3,0	2,0	2,0	2,0
3,5	2,0	3,5	2,0
4,0	2,0	5,0	2,0
6,0	3,0	9,5	4,0

#### Återmontering

Återmontering görs i omvänt ordning.

Luftslangarna kan skadas vid demonteringen. Klipp därför bort ca 10 mm före återmontering.



